




*Assortiment d'arbres pour tour à pivoter*

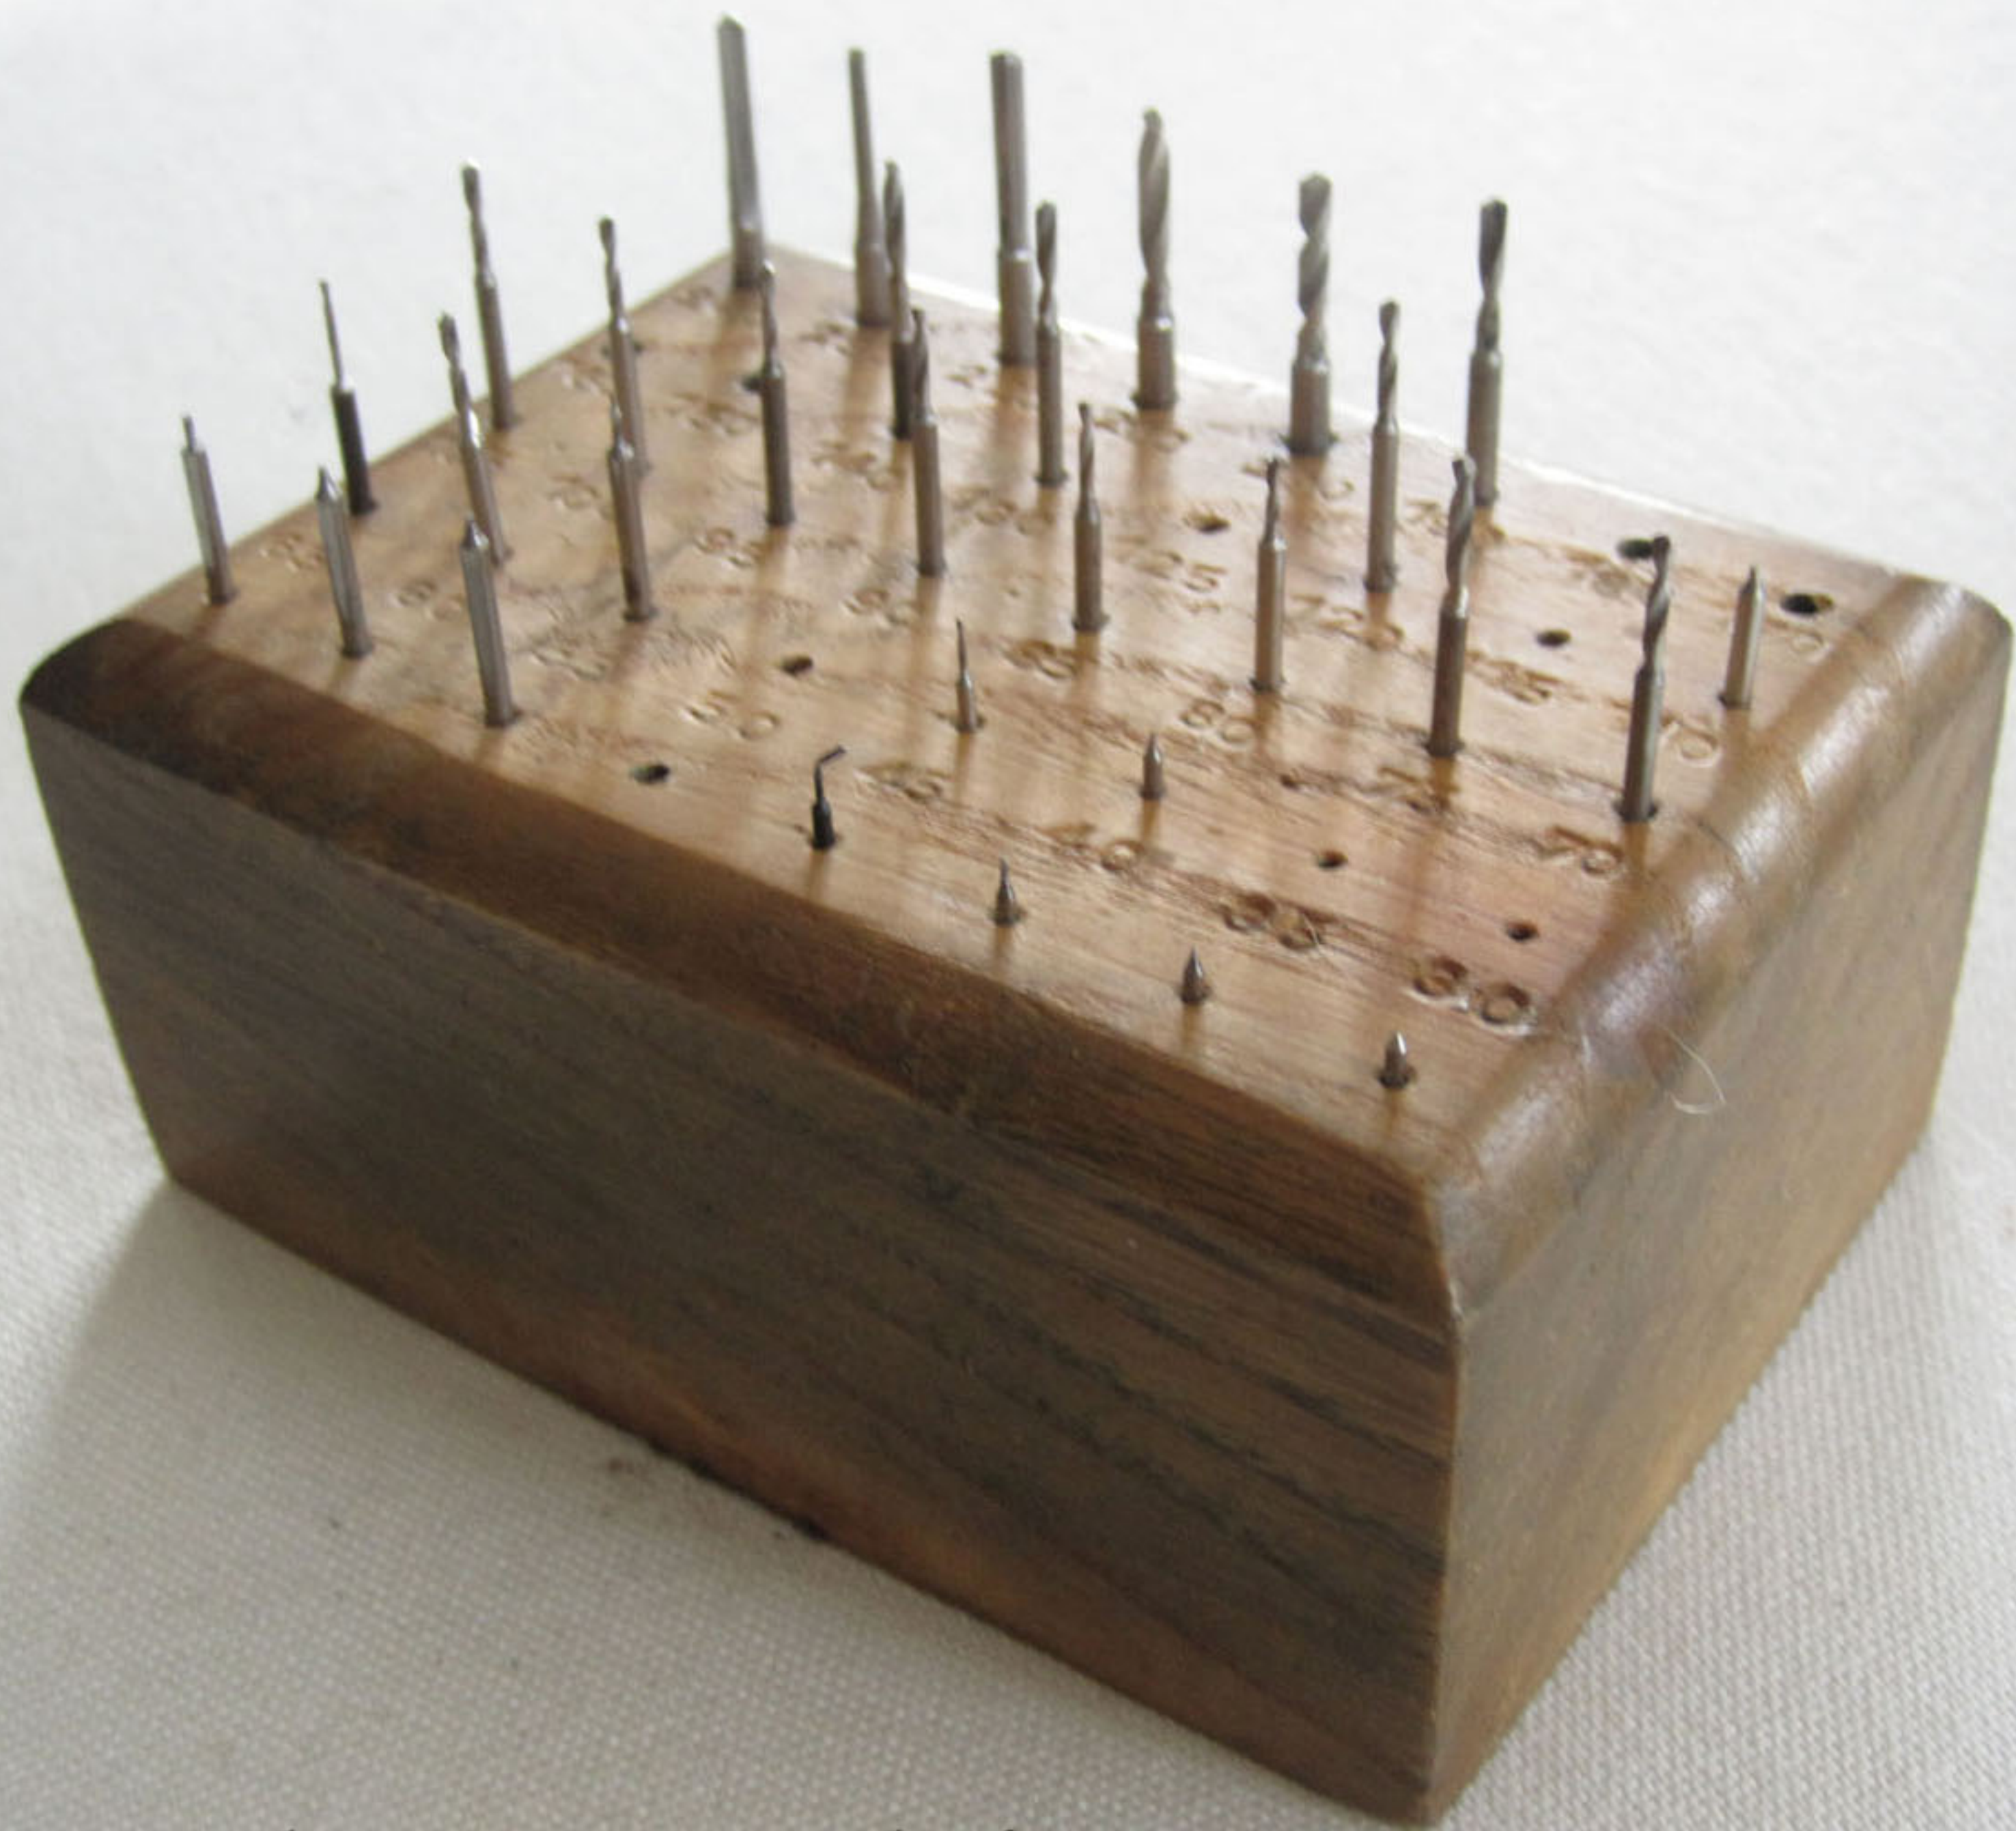

*Plot avec jeux de forets pour percer*



*Assortiment de limes diverses*




*Assortiment d'équarisseurs à main*



*Assortiment de petites limes*



*assortiment de rondelles de réglage (dans petits tubes en verre avec bouchon)*

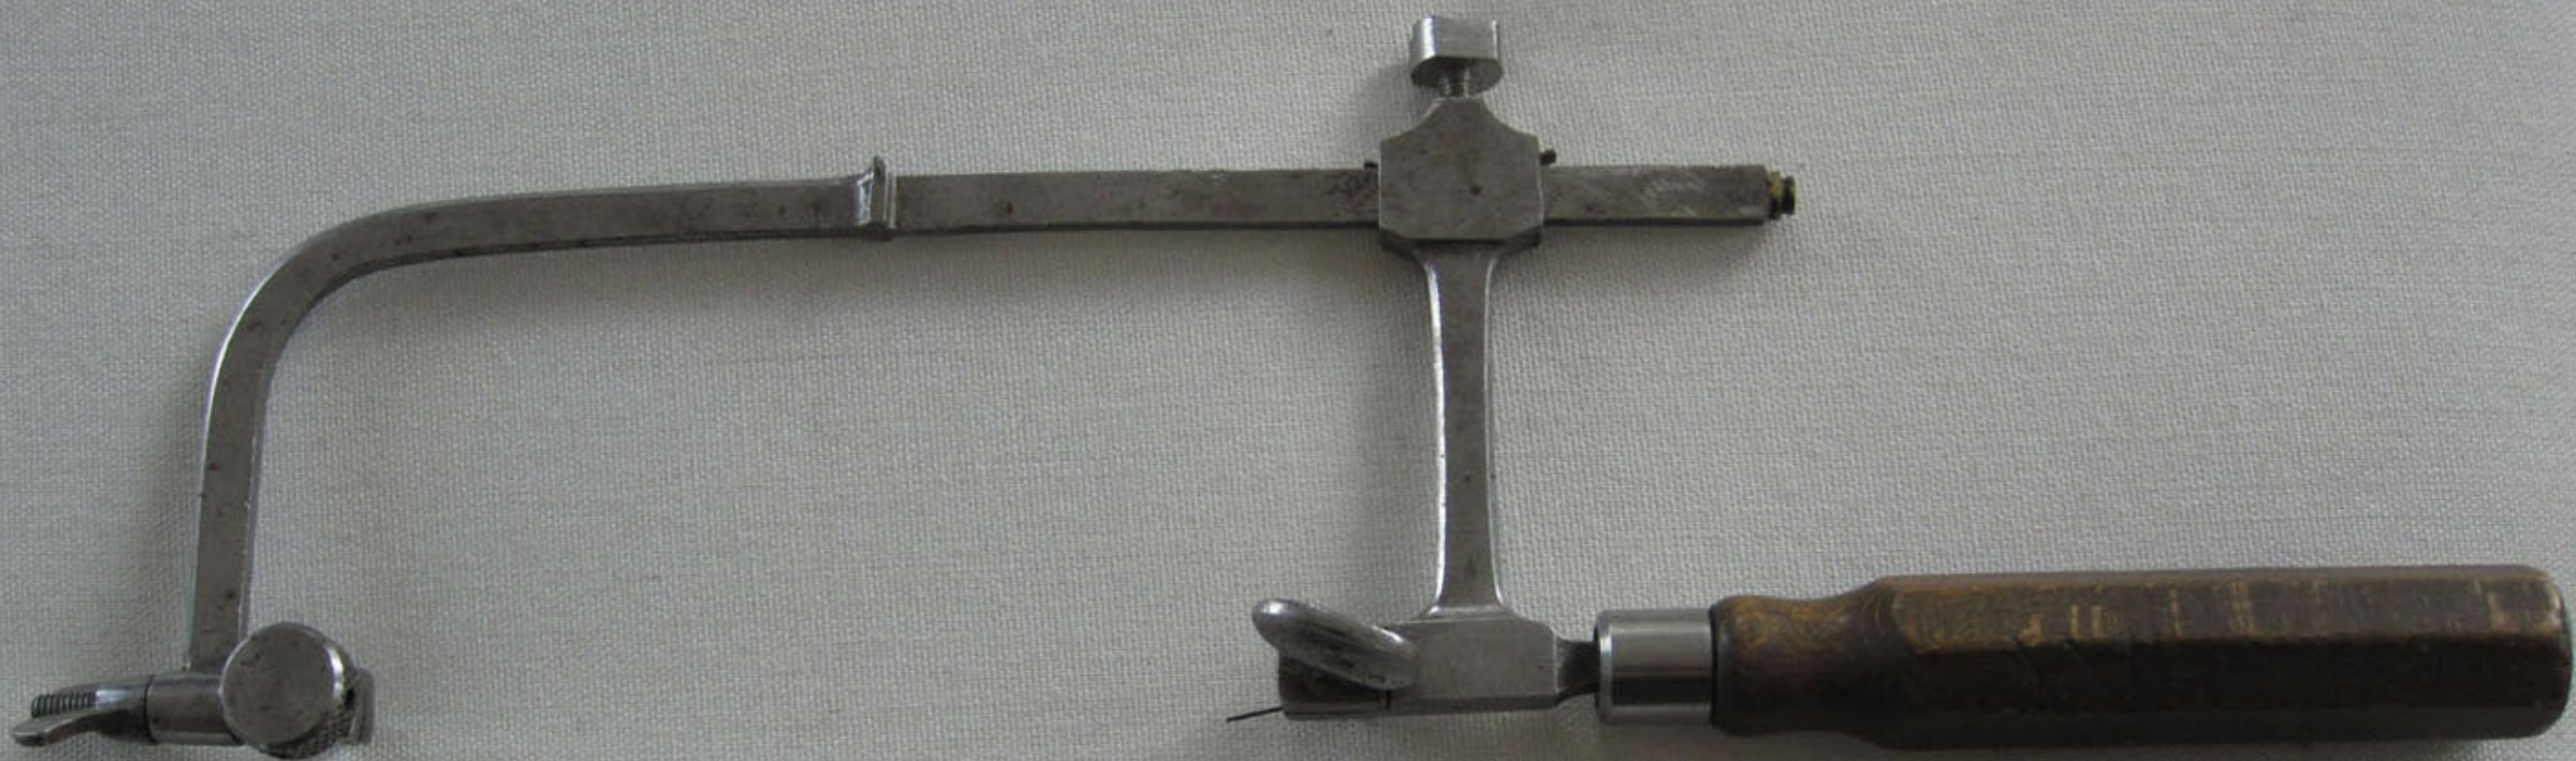

*Scie appelée bocfil*

Aiguilles

LEP






*Boîte pour pâte à roder (appelée pierre pilée)*



*Boîte pour mettre la graisse*




*Boucles à trous*

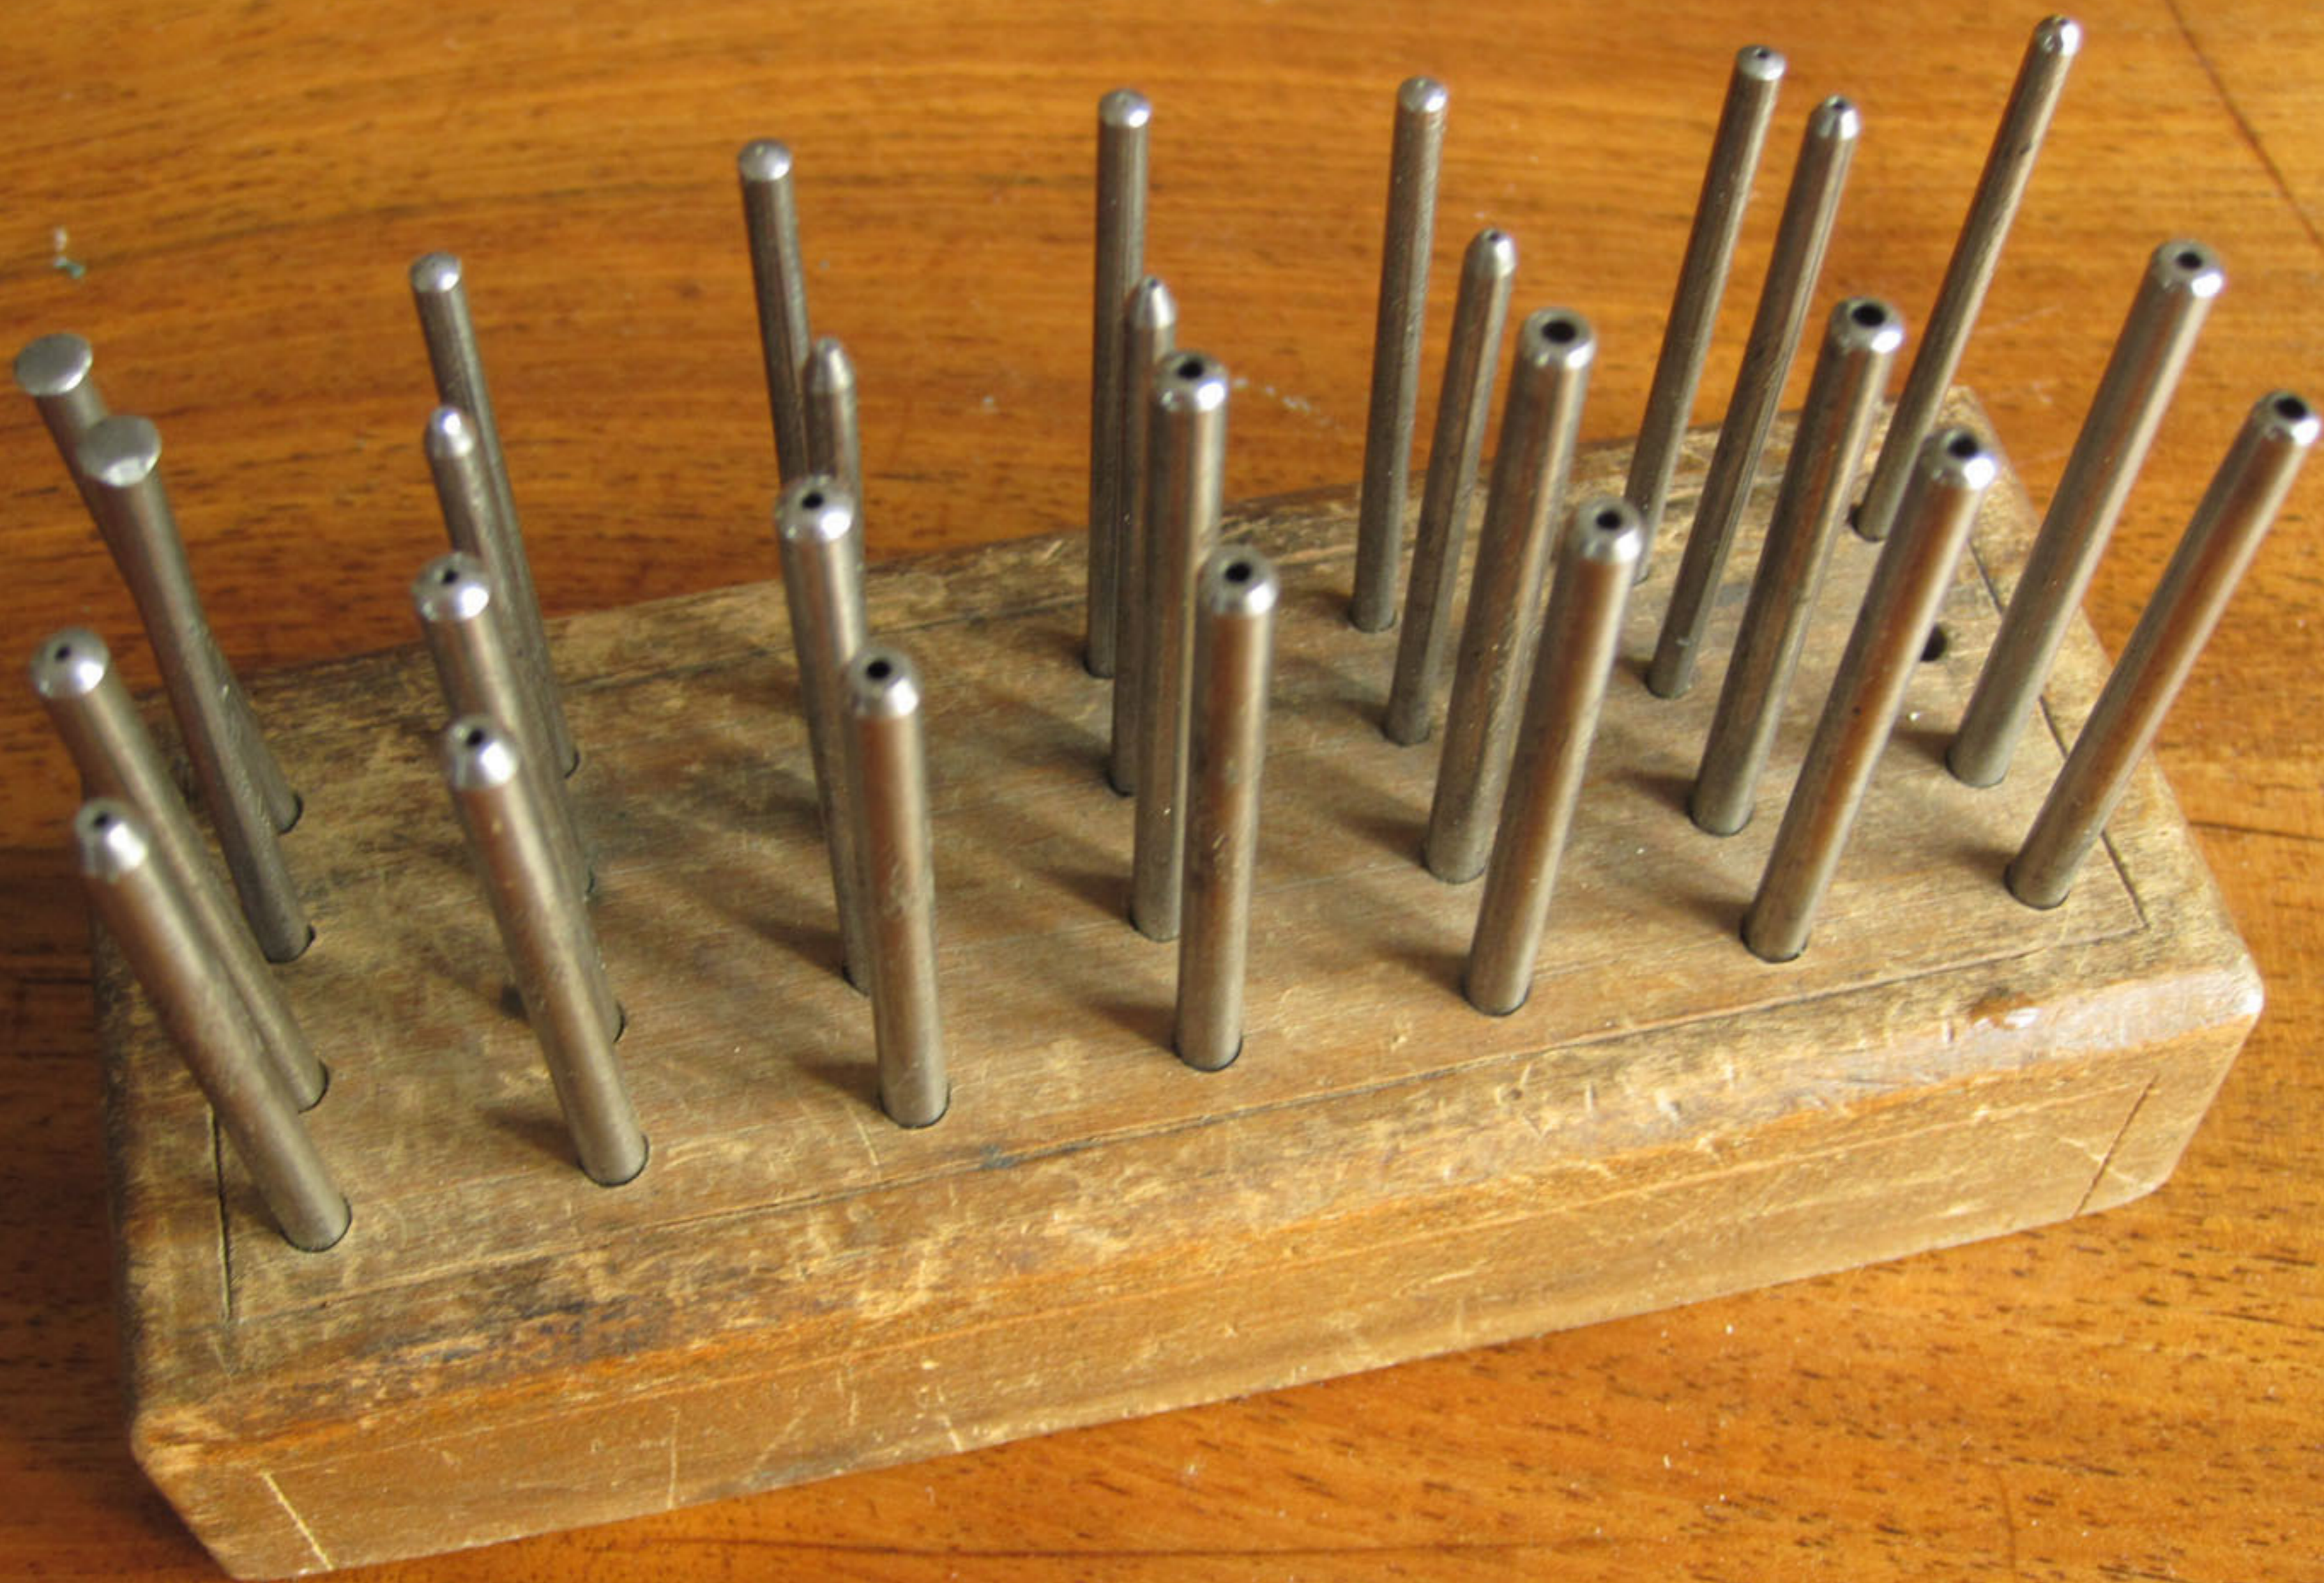

*Assortiment de broches pour river (rivoirs)*



*Benzinier et brosse*

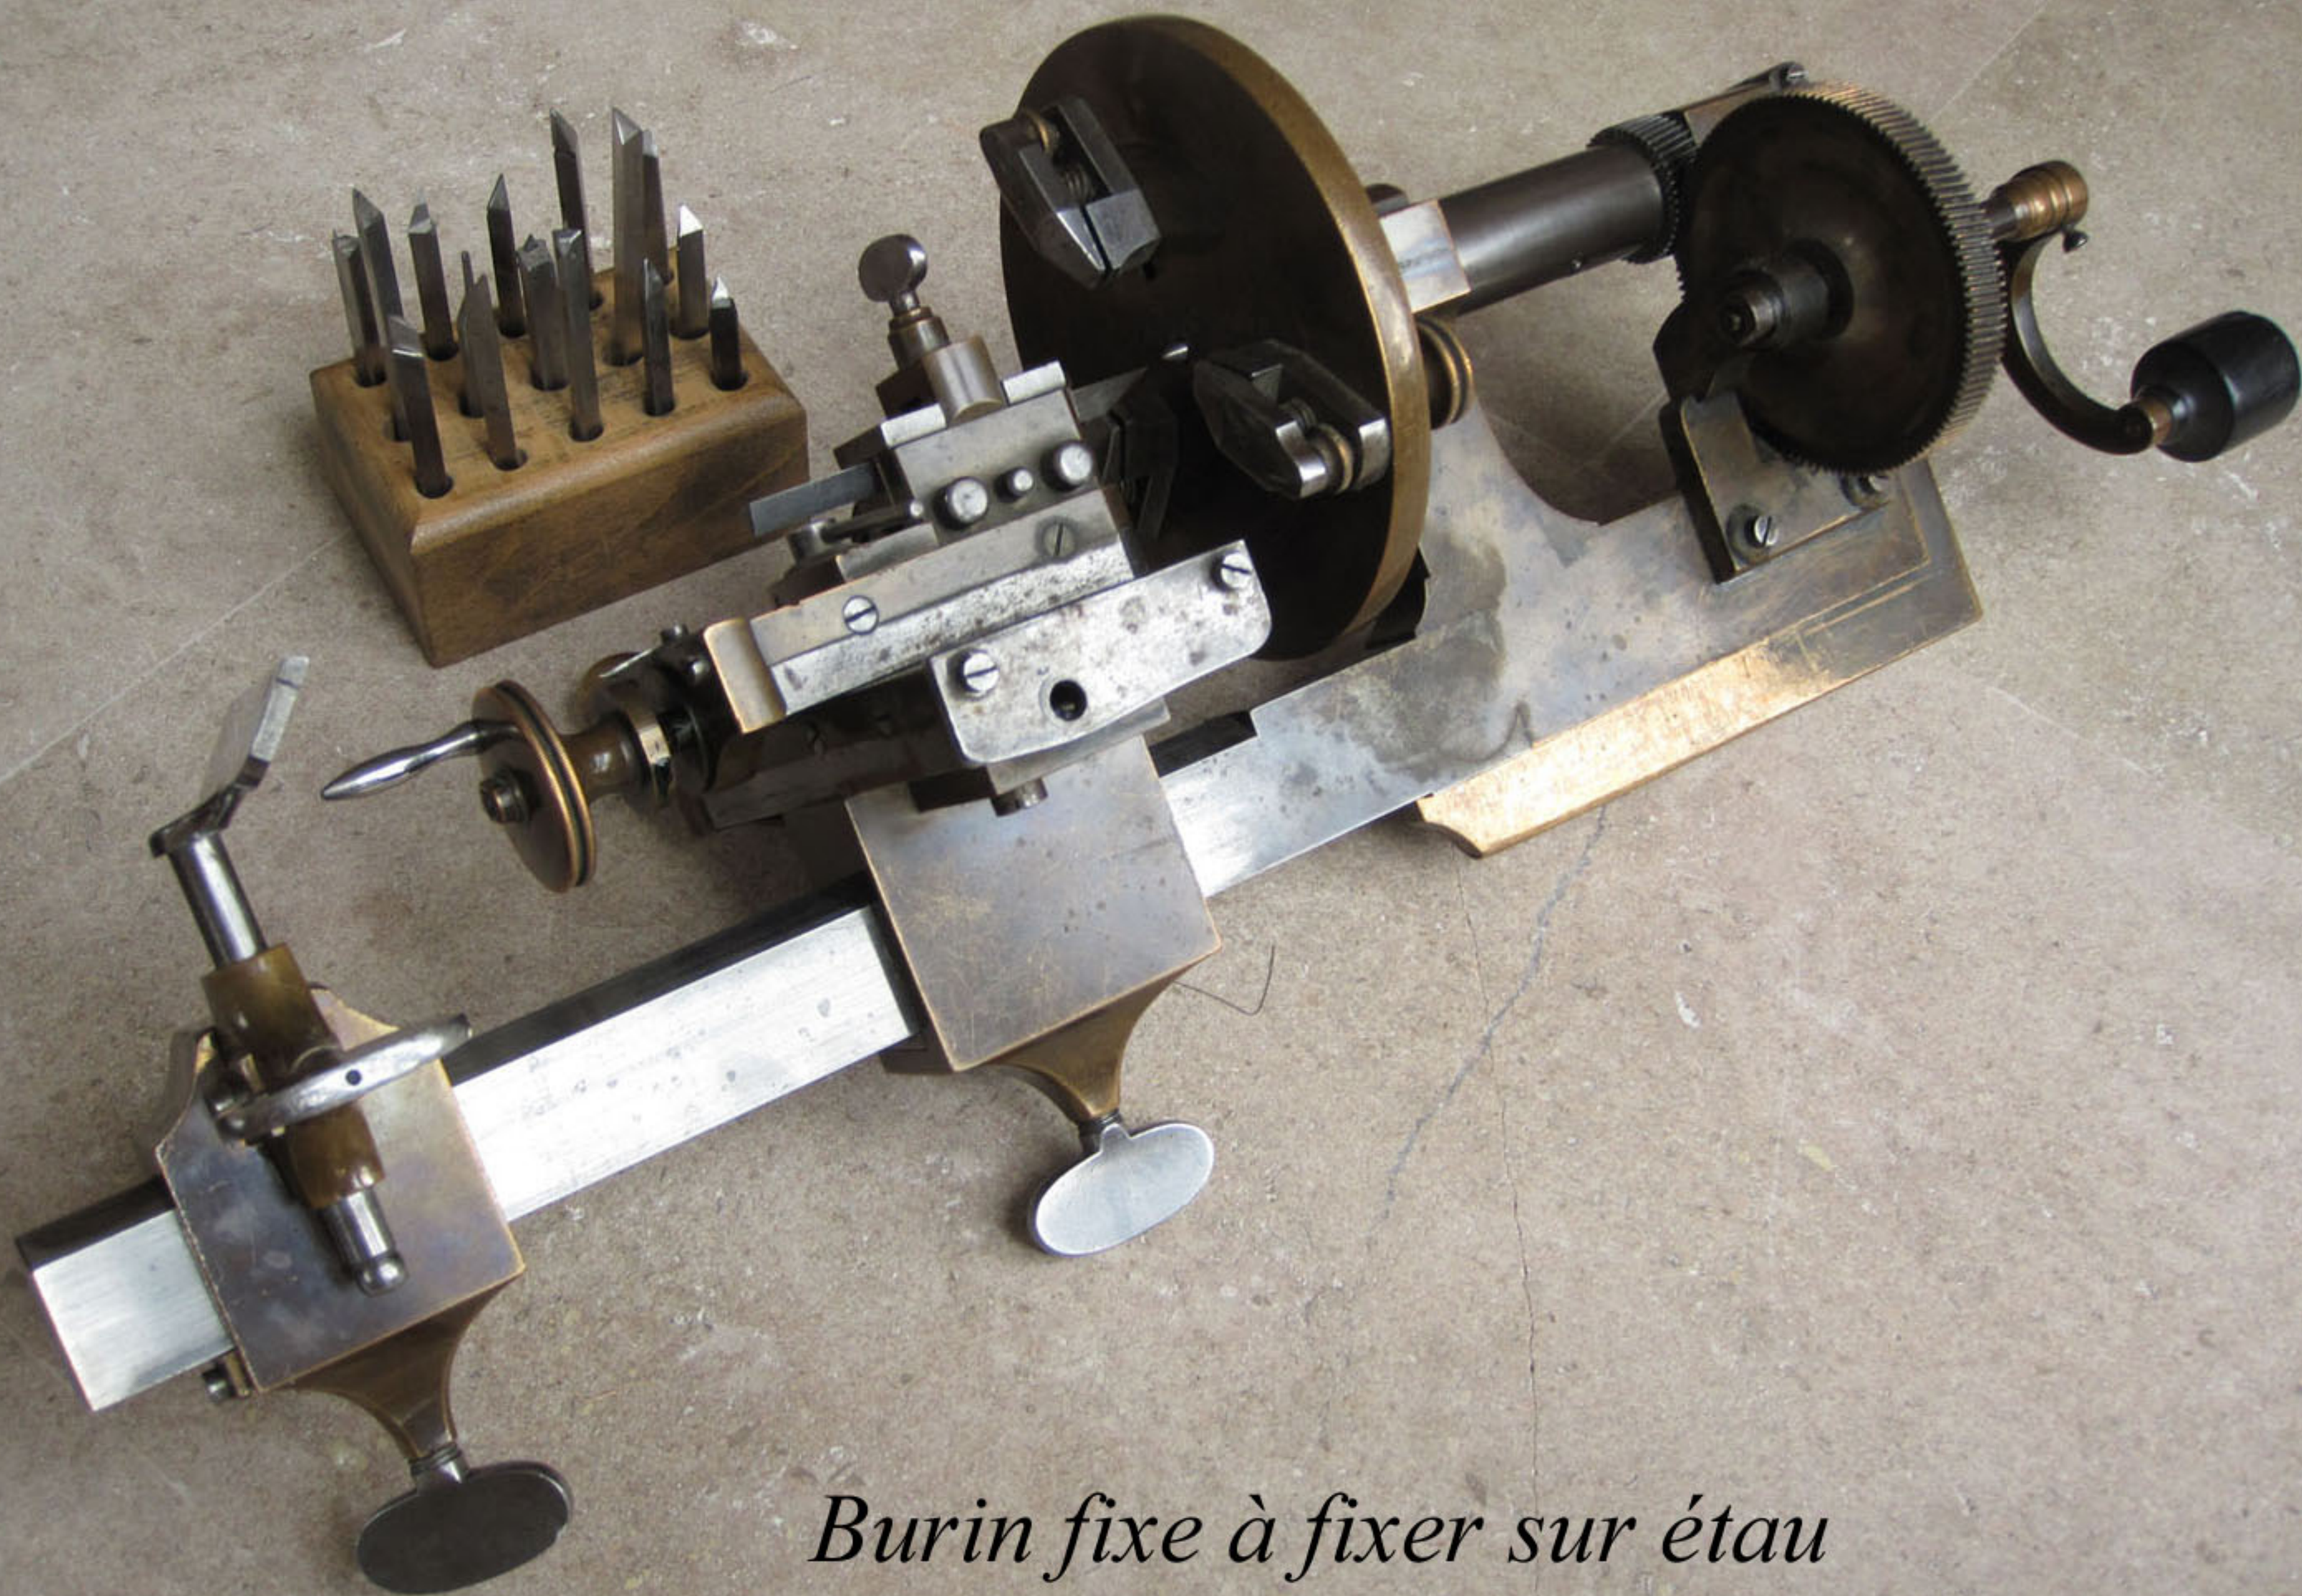

*Burin fixe à fixer sur étau*




*Pierre à aiguiser et burins à main*



*Calibre pour profondeur noyure et hauteur de gouttes*



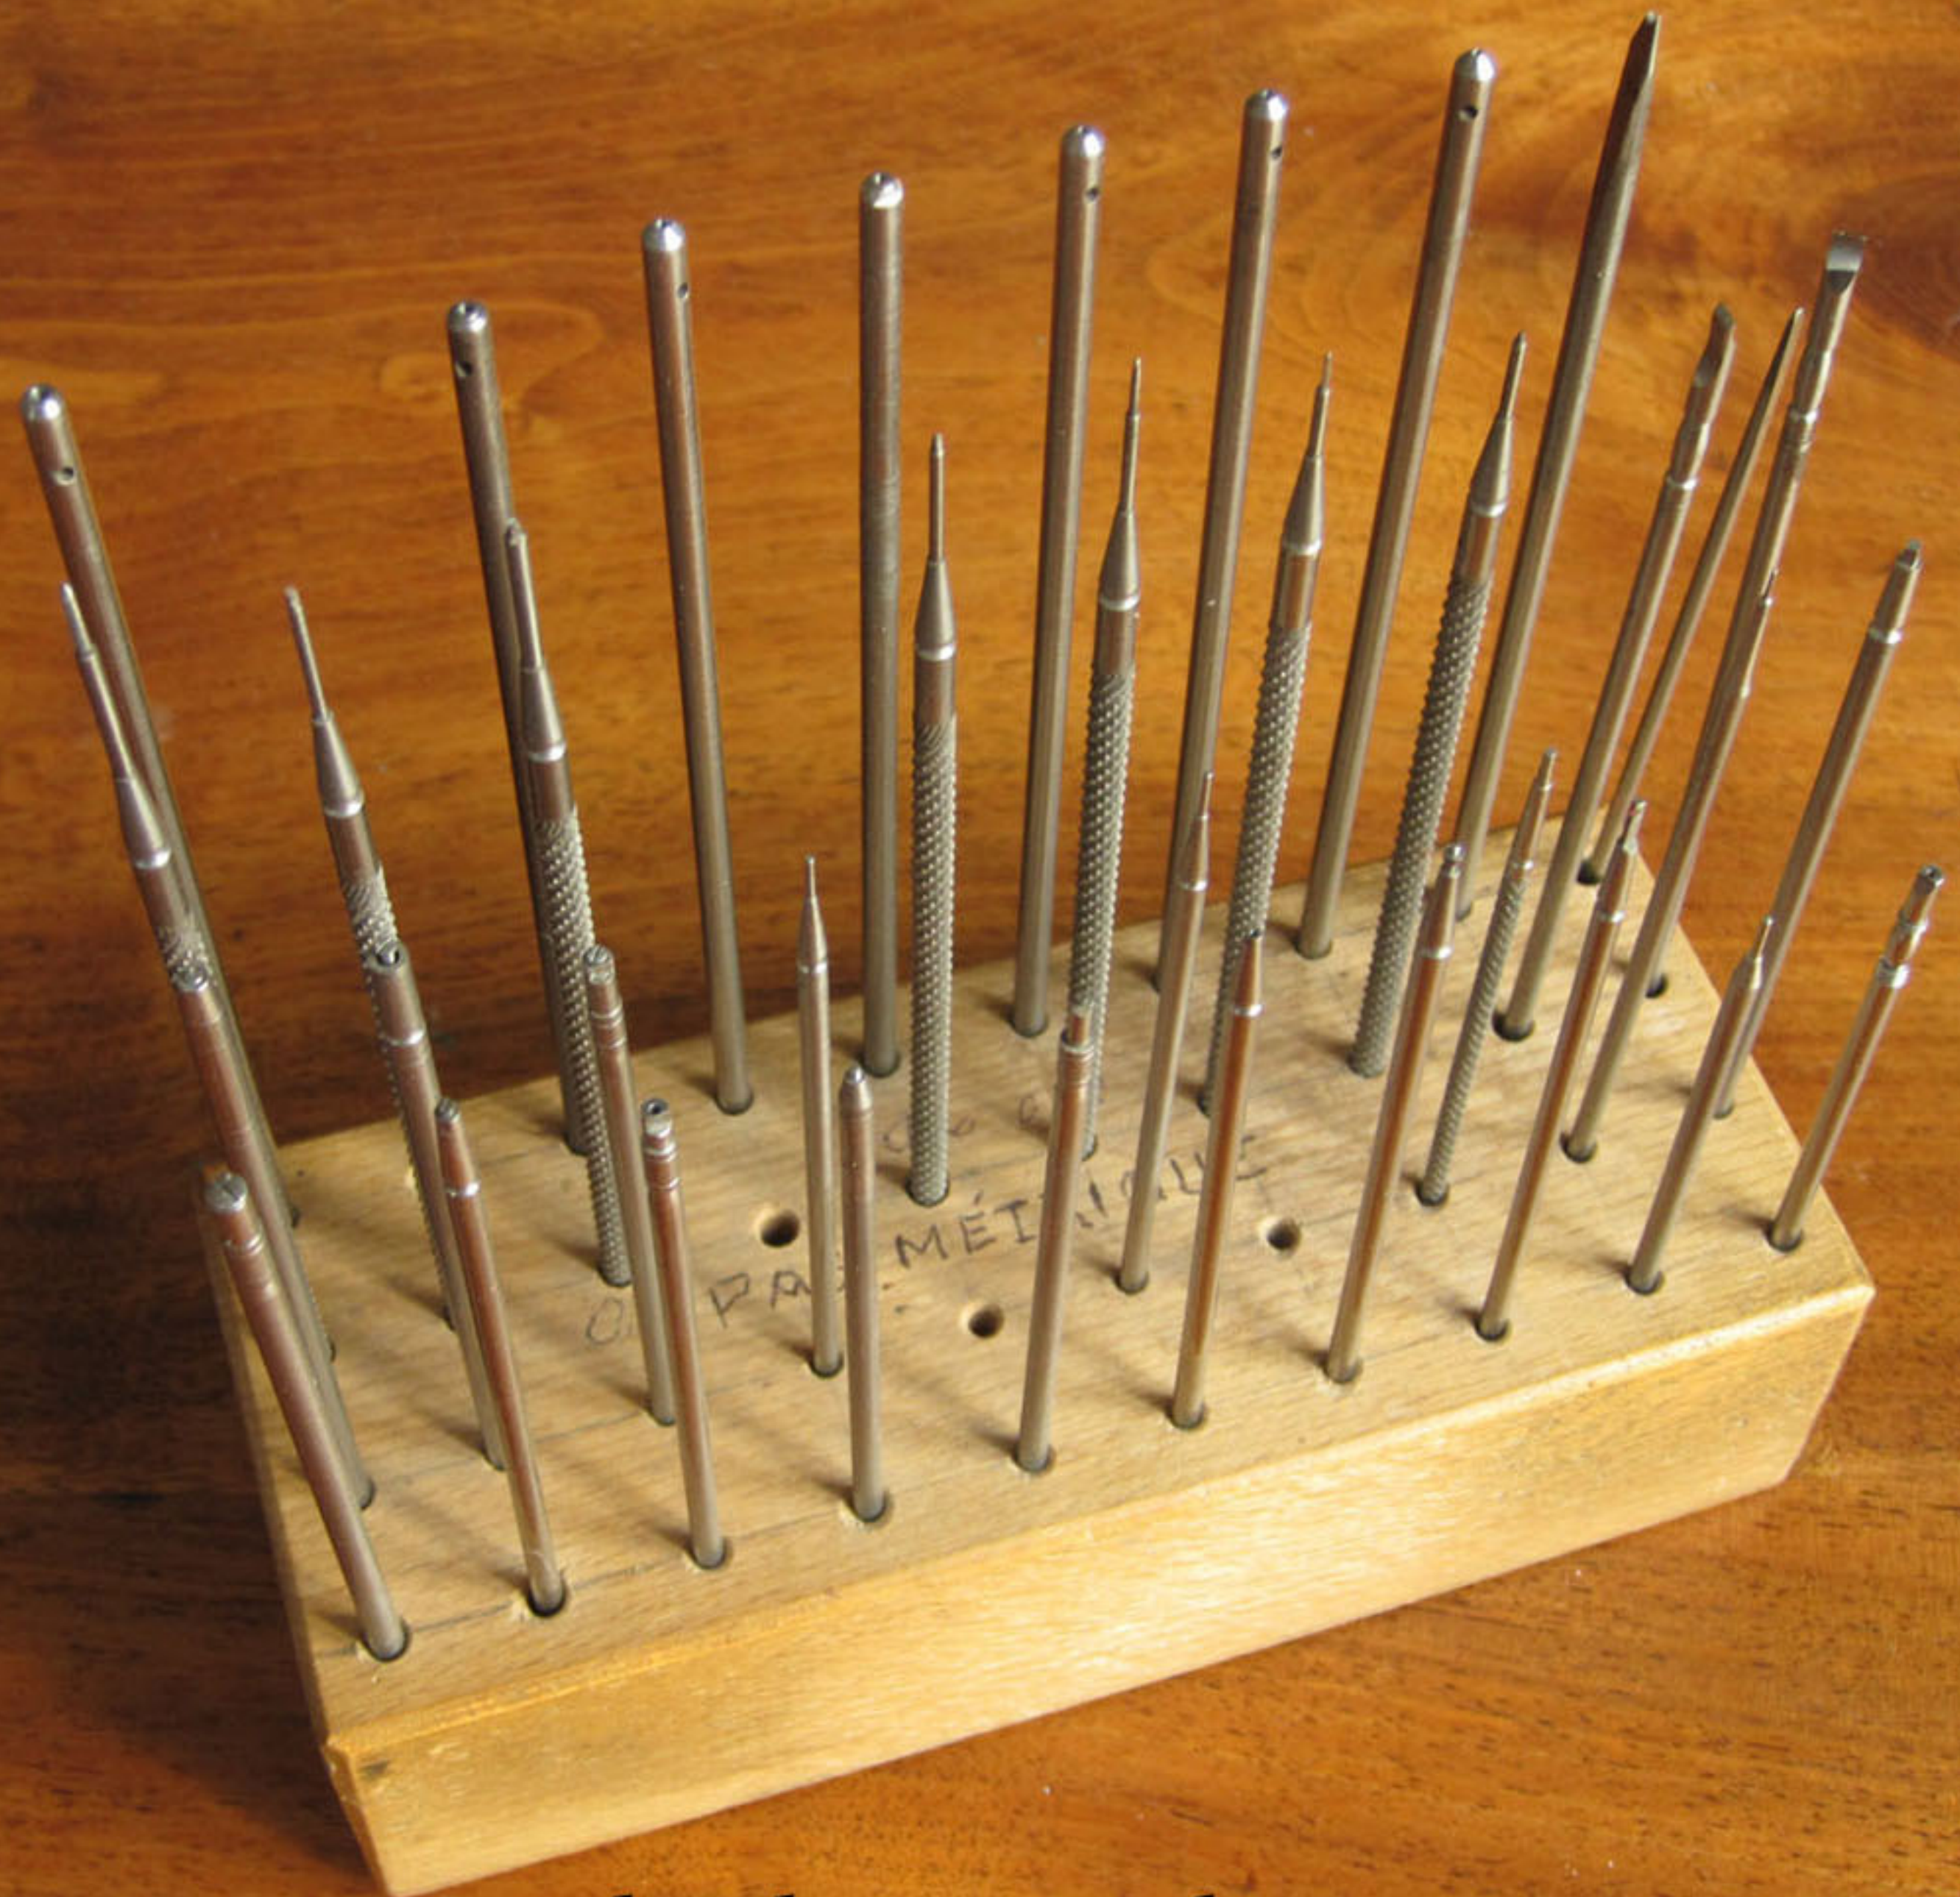


*Clés aux vis pour tenir lesdites pendant travaux sur la tête*

*Jauge réglable*



*Outil au dixième, douzième*

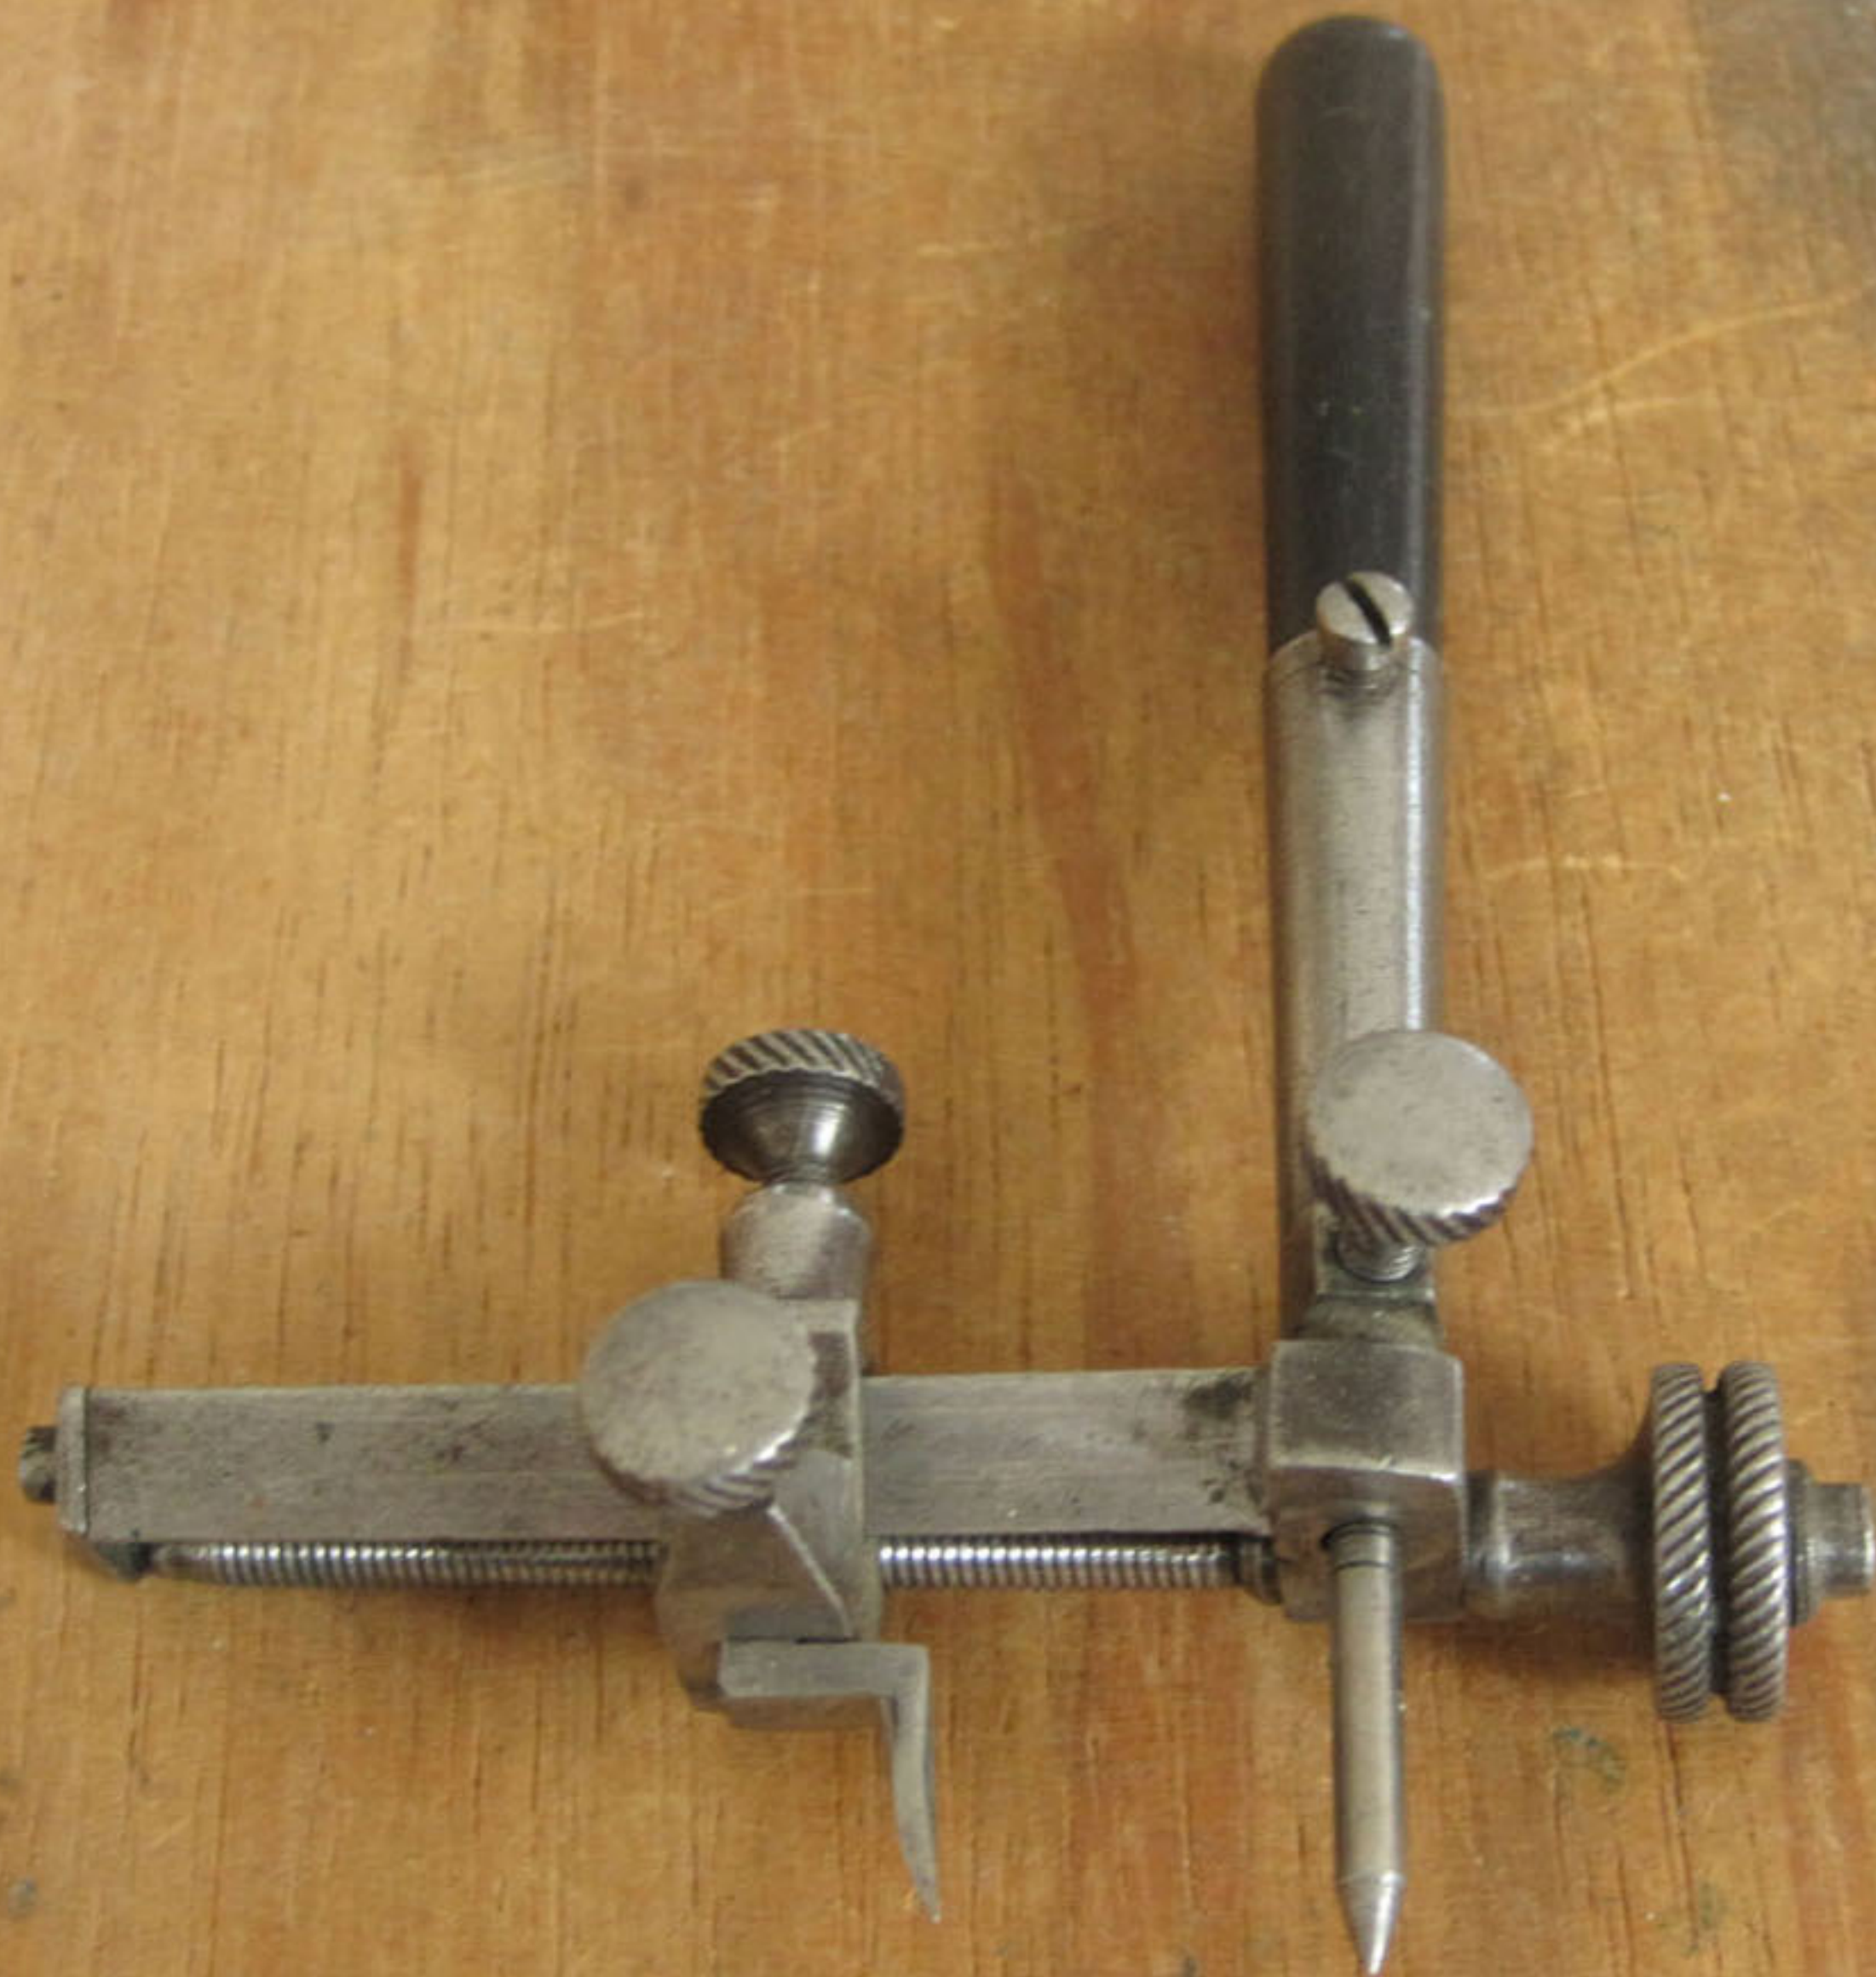

*Compas à tracer*



*Outil aux engrenages  
permet de régler la distance entraxe de deux mobiles  
et de la tracer sur la platine*




*compas à tracer (grand, pour la pendulerie)*




*Compas à tracer*



*Dynamomètre enregistreur utilisé pour les ressorts de barillet*

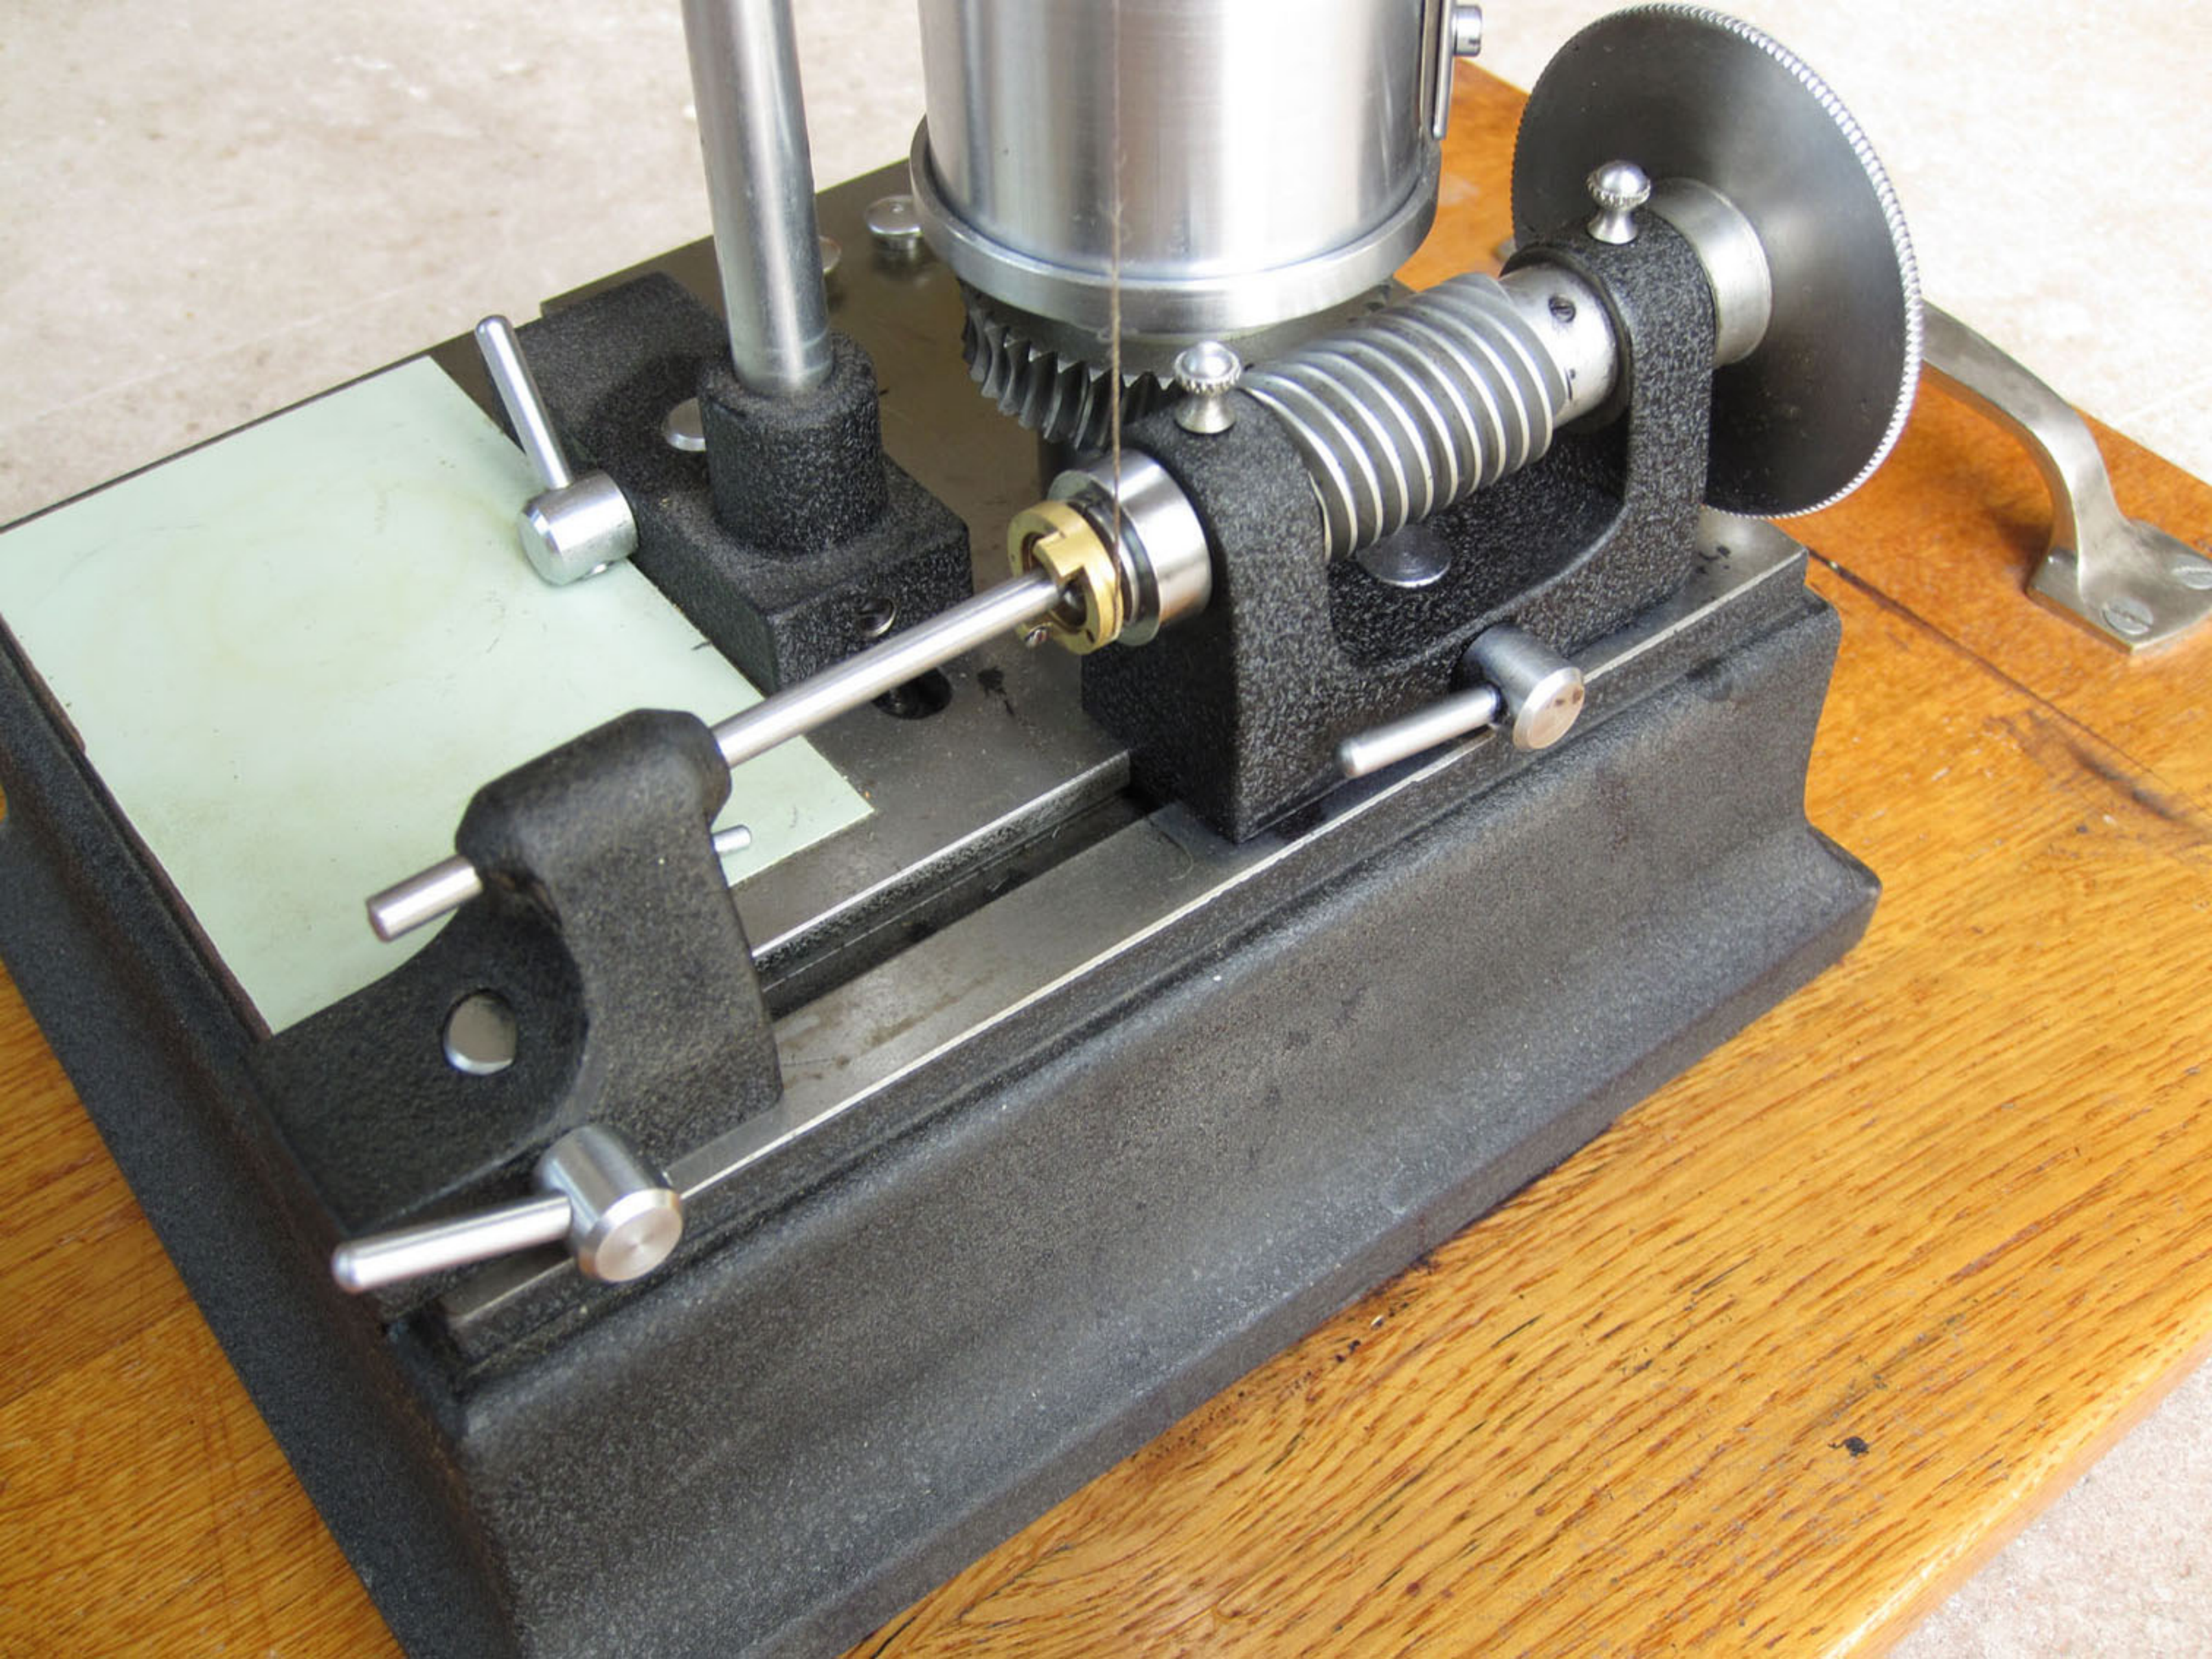




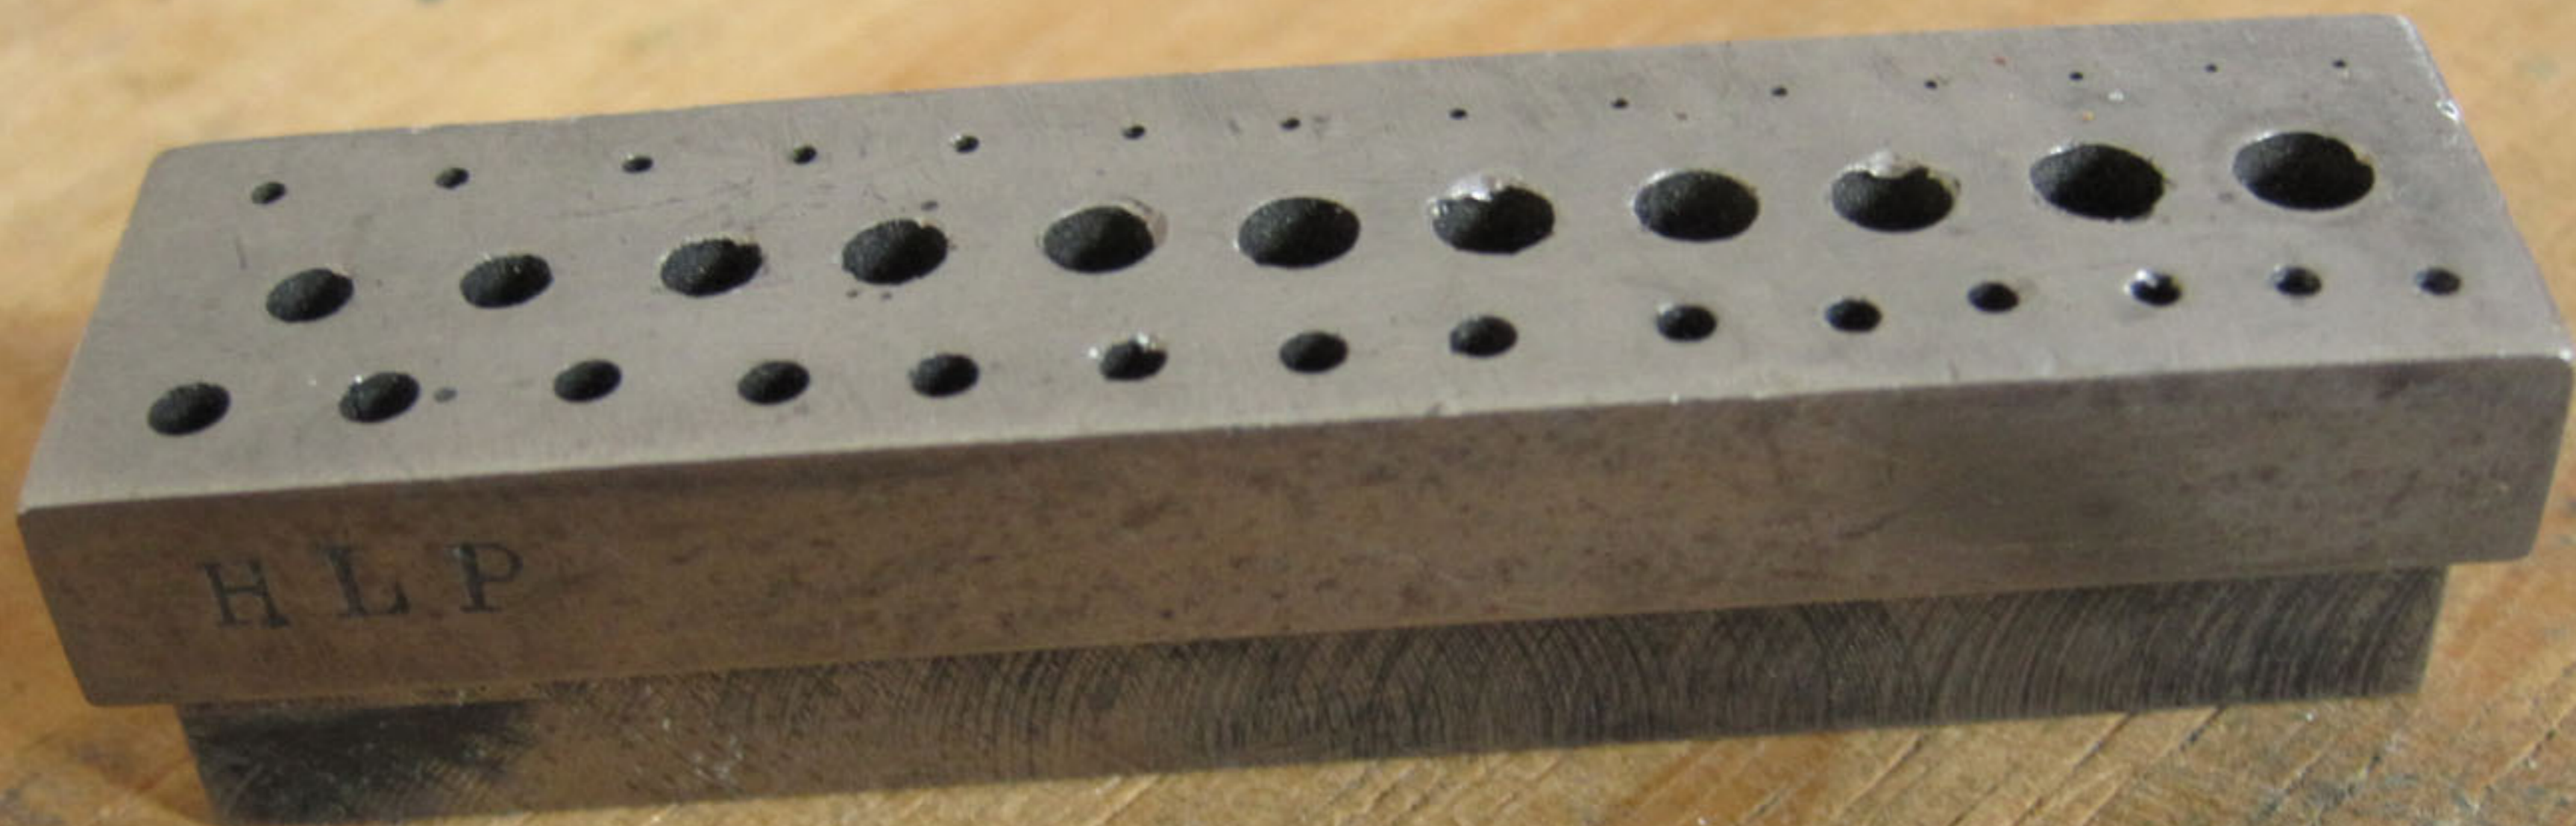

*Enclume à trous HLP = Henri-Louis Piguet*



*Enclume type ETVJ  
pour appui du pivot lors du chassage d'aiguille*

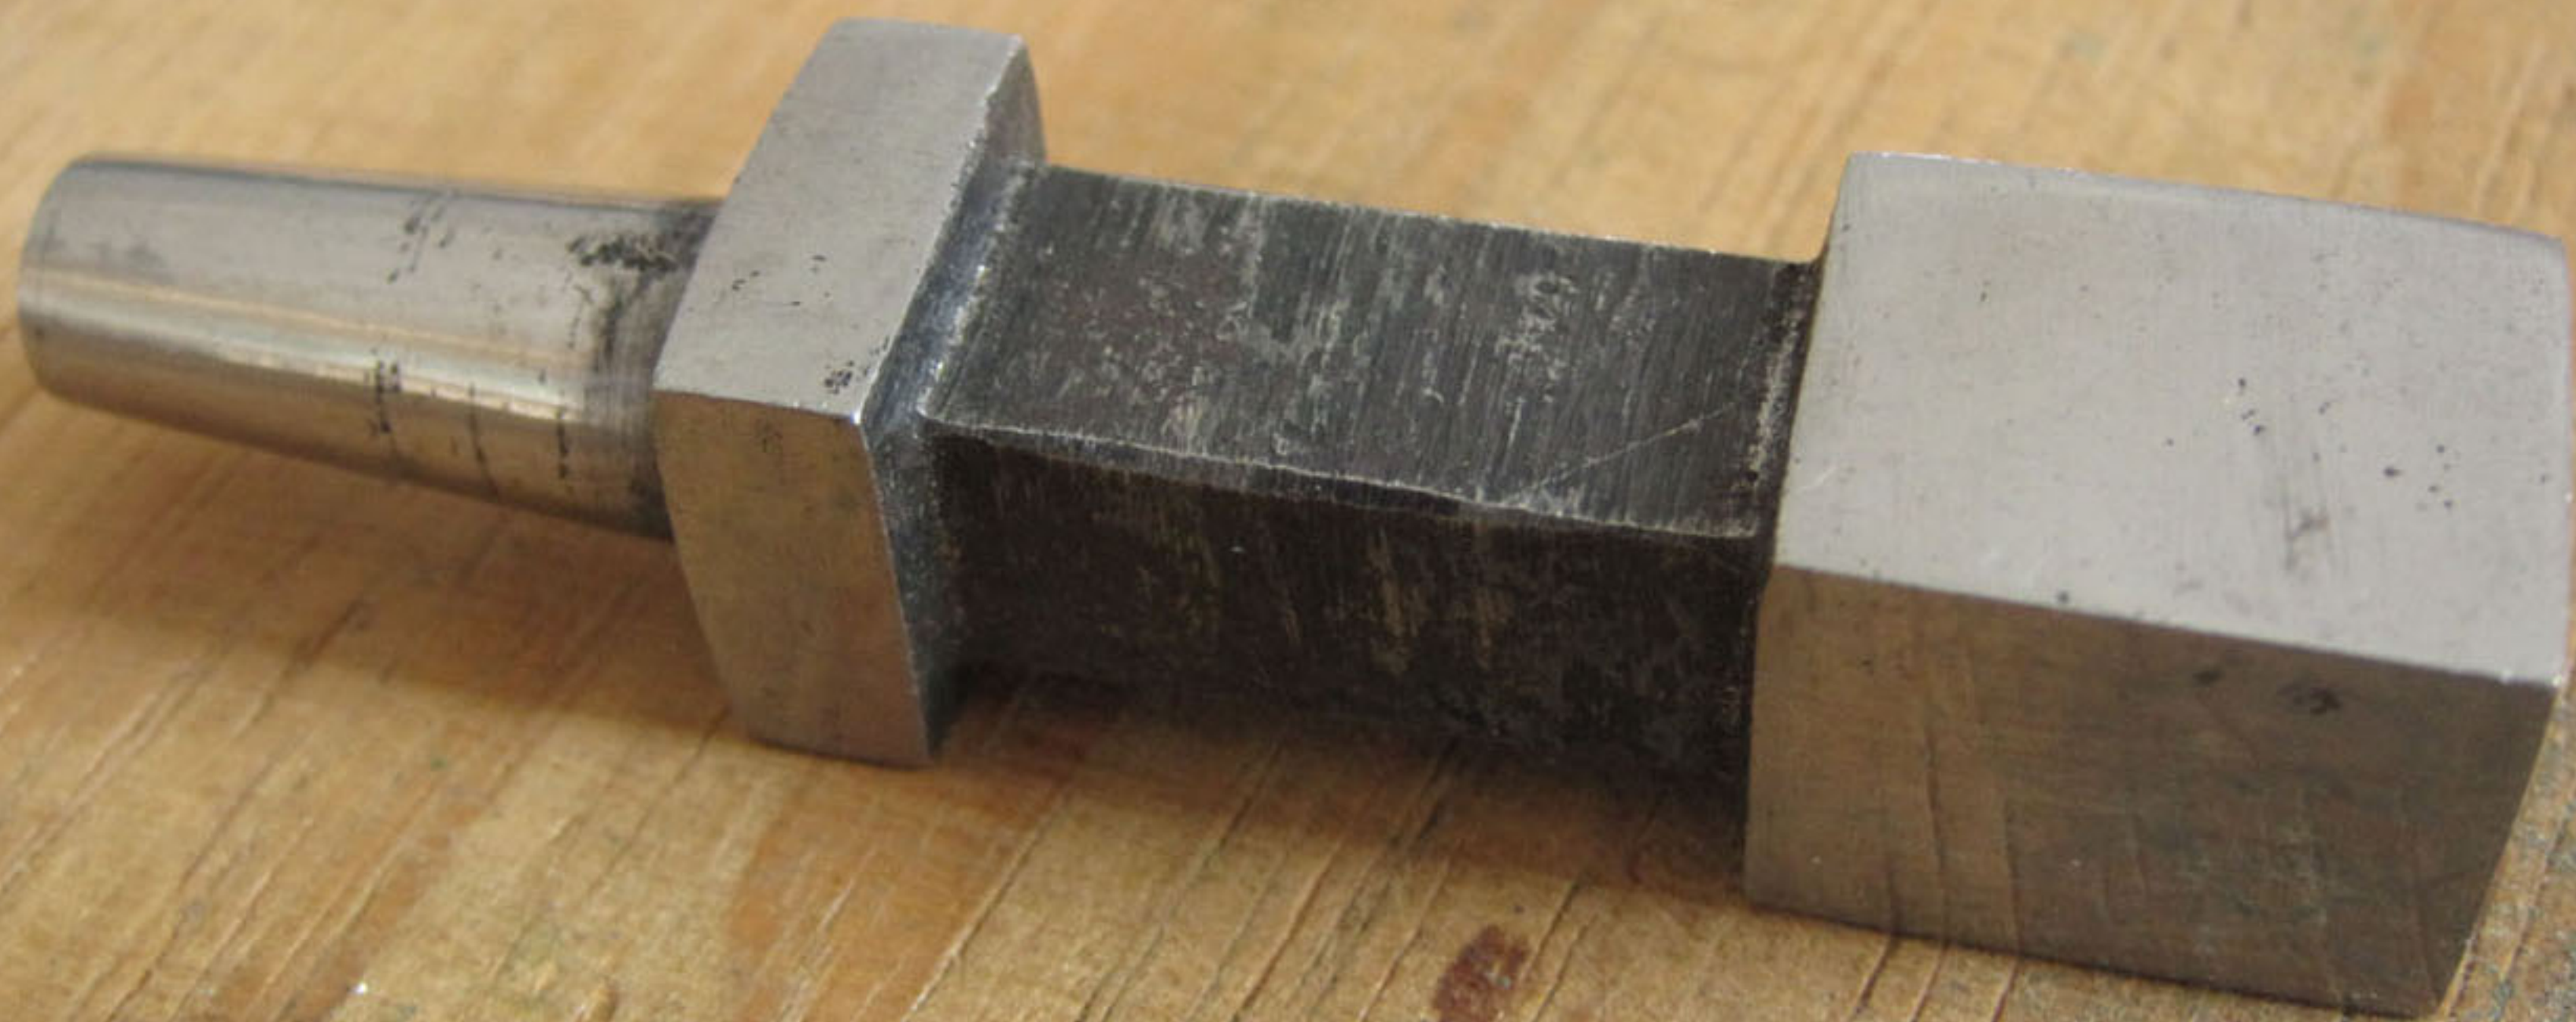

*Enclume pour étau*



*Enclume d'établis*

Fin de la partie 1

Touche **ESC** pour sortir du mode plein écran